

### How to set your combination:

IMPORTANT: CHOOSE A NEW WORD BEFORE RESETTING DIALS AND WRITE IT DOWN

1. Align dials to S–H–E–D between notches. Pull out lock post. (fig. 1) **\*\*If you have already changed the combination on your lock, use your current combination instead of SHED to open the lock.\*\***
  2. Rotate inner ribbed silver dial clockwise until it stops. (fig. 2)
  3. The word “set” on silver dial should now be on top, aligned with S–H–E–D. (fig. 2)
  4. Rotate outer black dials so new word is aligned with notches. (fig. 3)
  5. Check your new word. Be sure dials are lined up properly.
  6. Rotate inner silver dial counterclockwise until it arrives back at original position. (fig. 4)
  7. Reinsert post and scramble dials to lock.
- To change your combination, simply repeat steps 1 – 7.

### Cómo configurar su combinación:

IMPORTANTE: ELIJA UNA NUEVA PALABRA ANTES DE RECONFIGURAR LAS RUEDAS SELECTORAS Y ESCRÍBALA

1. Alinee las ruedas selectoras hasta formar la palabra S–H–E–D entre las muescas y tire de la varilla del candado. (ver Fig. 1)
  2. Gire la rueda selectora interna, plateada y acanalada hacia la derecha hasta que haga tope. (ver Fig. 2)
  3. La palabra “set” en la rueda selectora plateada ahora deberá estar alineada con la palabra S–H–E–D. (ver Fig. 2)
  4. Gire las ruedas selectoras externas negro de modo que la nueva palabra esté alineada con las muescas. (ver Fig. 3)
  5. Verifique su nueva palabra y asegúrese de que las ruedas selectoras estén correctamente alineadas.
  6. Gire la rueda selectora acanalada interna hacia la izquierda hasta que regrese a su posición original. (ver Fig. 4)
  7. Vuelva a introducir la varilla y altere el orden de las ruedas selectoras para cerrar el candado.
- Para cambiar su combinación, simplemente repita los pasos 1 a 7.

### Comment régler votre combinaison:

IMPORTANT: CHOISISSEZ UN NOUVEAU MOT AVANT DE RÉINITIALISER LES CADRANS ET NOTEZ-LE

1. Alignez les cadrans à S–H–E–D entre les crans. Soulevez le tenon du verrou. (ill. 1)
  2. Tournez le cadran en argent cannelé intérieur dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’arrête. (ill. 2)
  3. Le mot « set » sur le cadran argent doit maintenant être au-dessus, aligné avec S–H–E–D. (ill. 2)
  4. Tournez les cadrans extérieurs de manière noir à ce que le nouveau mot soit aligné avec les crans. (ill. 3)
  5. Vérifiez votre nouveau mot – assurez-vous que les cadrans soient alignés comme il faut.
  6. Tournez le cadran cannelé intérieur dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il revienne à la position originale. (ill. 4)
  7. Remplacez le tenon et brouillez les cadrans pour verrouiller.
- Pour modifier votre combinaison, répétez simplement les étapes de 1 à 7.

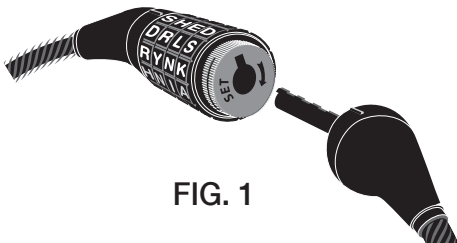


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

### SAMPLE WORDS • PALABRAS DE MUESTRA • D'EXEMPLES DE MOTS

B	D	F	H	L	M	P	R	S	T
BALL	DARE	FARE	HAIL	LANK	MALT	PAIL	RAIN	SAIL	TAIL
BANK	DATE	FAST	HARP	LEEK	MARE	PANT	RARE	SEAL	TANK
BEAN	DENT	FEAT	HEAD	LENT	MATE	PARK	RELY	SEED	TART
BEST	DIAL	FEED	HELP	LETS	MELD	PEAS	RENT	SHIP	TEEN
BIRD	DINE	FILE	HILL	LINE	MILK	PELT	RINK	SHOE	TEST
BOAT	DIRT	FIND	HOLD	LIST	MOLE	PERK	RISK	SINK	TIES
BOLD	DOES	FIST	HOST	LOAN	MONK	PETS	ROLL	SLAP	TOLL
BORN	DOLE	FITS	HULK	LOOK	MOOD	PLOT	ROSE	SLED	TOOL
BUNT	DUEL	FOLD	HURL	LOST	MULE	POET	RULE	SOAP	TOSS
BUSY	DUTY	FURS	HUTS	LURE	MUSE	PUTT	RUNS	SUIT	TROT