

### How to set your combination:

IMPORTANT: CHOOSE A NEW WORD BEFORE RESETTING DIALS AND WRITE IT DOWN

1. Align dials to T-R-E-E between notches. Pull out lock post. (fig. 1) **\*\*If you have already changed the combination on your lock, use your current combination instead of TREE to open the lock.\*\***
  2. Rotate inner ribbed silver dial clockwise until it stops. (fig. 2)
  3. The word "set" on silver dial should now be on top, aligned with T-R-E-E. (fig. 2)
  4. Rotate outer black dials so new word is aligned with notches. (fig. 3)
  5. Check your new word. Be sure dials are lined up properly.
  6. Rotate inner silver dial counterclockwise until it arrives back at original position. (fig. 4)
  7. Reinsert post and scramble dials to lock.
- To change your combination, simply repeat steps 1 – 7.

### Cómo configurar su combinación:

IMPORTANTE: ELIJA UNA NUEVA PALABRA ANTES DE RECONFIGURAR LAS RUEDAS SELECTORAS Y ESCRÍBALA

1. Alinee las ruedas selectoras hasta formar la palabra T-R-E-E entre las muescas y tire de la varilla del candado. (ver Fig. 1)
  2. Gire la rueda selectora interna, plateada y acanalada hacia la derecha hasta que haga tope. (ver Fig. 2)
  3. La palabra "set" en la rueda selectora plateada ahora deberá estar alineada con la palabra T-R-E-E. (ver Fig. 2)
  4. Gire las ruedas selectoras externas negro de modo que la nueva palabra esté alineada con las muescas. (ver Fig. 3)
  5. Verifique su nueva palabra y asegúrese de que las ruedas selectoras estén correctamente alineadas.
  6. Gire la rueda selectora acanalada interna hacia la izquierda hasta que regrese a su posición original. (ver Fig. 4)
  7. Vuelva a introducir la varilla y altere el orden de las ruedas selectoras para cerrar el candado.
- Para cambiar su combinación, simplemente repita los pasos 1 a 7.

### Comment régler votre combinaison:

IMPORTANT: CHOISISSEZ UN NOUVEAU MOT AVANT DE RÉINITIALISER LES CADRANS ET NOTEZ-LE

1. Alignez les cadrans à T-R-E-E entre les crans. Soulevez le tenon du verrou. (ill. 1)
  2. Tournez le cadran en argent cannelé intérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête. (ill. 2)
  3. Le mot « set » sur le cadran argent doit maintenant être au-dessus, aligné avec T-R-E-E. (ill. 2)
  4. Tournez les cadrans extérieurs de manière noir à ce que le nouveau mot soit aligné avec les crans. (ill. 3)
  5. Vérifiez votre nouveau mot – assurez-vous que les cadrans soient alignés comme il faut.
  6. Tournez le cadran cannelé intérieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il revienne à la position originale. (ill. 4)
  7. Remplacez le tenon et brouillez les cadrans pour verrouiller.
- Pour modifier votre combinaison, répétez simplement les étapes de 1 à 7.

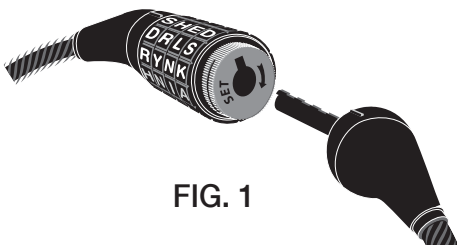


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

### SAMPLE WORDS • PALABRAS DE MUESTRA • D'EXEMPLES DE MOTS

B	D	E	F	H	L	M	P	T	W
BALL	DARE	EARN	FAME	HAIL	LANK	MALT	PAIL	TAIL	WALK
BANK	DATE	EASE	FAST	HARP	LEEK	MARE	PANT	TANK	WARP
BEAN	DENT	EELS	FEAT	HEAD	LENT	MATE	PARK	TART	WEED
BEST	DIAL	ELLE	FEED	HELP	LETS	MELD	PEAS	TEEN	WELD
BIRD	DIME	ELMS	FILE	HILL	LIME	MILK	PELT	TEST	WILD
BOAT	DIRT	ELSE	FIND	HOLD	LIST	MOO	PERK	TIES	WISE
BOLD	DOES	EON	FIST	HOST	LOAN	MONK	PHI	TOLL	WITS
BORN	DOLE	ERAS	FIT	HULK	LOOK	MOOD	PLOT	TOOL	WOOD
BUNT	DUEL	ERR	FOLD	HURL	LOT	MULE	POET	TOSS	WRAP
BUSY	DUTY	EYED	FURS	HYMN	LUMP	MUM	PUTT	TROT	WRIT