

WordLock®

in a word: secure™


PL-047-LS PL-048-SS
PL-058-SS PL-059-LS
PL-106-SS

To Open:

1. Open lock by turning the dials to B-O-L-T. ****If you have already changed the combination on your lock, use your current combination instead of BOLT to open the lock.****
2. Depress shackle, then pull up to open.

To Reset Combination:

1. While lock is open, insert RESET KEY (enclosed) into keyhole. (See diagram.)
2. While pushing key in, turn it 90° left or right. It will stay in this position.
3. Rotate dials to your desired word combination.
4. Turn key back to original position and remove.

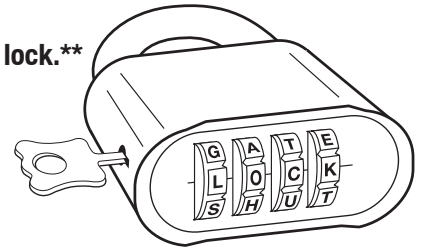

To Lock: SCRAMBLE the dials and CLOSE the shackle. Your new combination is now set. Remember to write down your combination and put it in a safe place.

Para abrir el candado:

1. Abra el candado haciendo girar las ruedas selectoras de modo que se forme la palabra B-O-L-T.
2. Presione el gancho y luego tire hacia arriba para abrirlo.

Para reconfigurar la combinación:

1. Mientras el candado está abierto, coloque la LLAVE DE RECONFIGURACIÓN (adjunta) en el ojo de la cerradura. (Observe el diagrama.)
2. Mientras presiona la llave hacia adentro, hágala girar 90° hacia la izquierda o la derecha. Permanecerá en dicha posición.
3. Gire las ruedas selectoras hasta que obtenga la combinación deseada.
4. Gire la llave nuevamente hasta la posición original y retírela.

Para cerrar: GIRE libremente las ruedas y CIERRE el gancho. Su nueva combinación ya está configurada. Recuerde escribir su combinación y guardarla en un lugar seguro.

Pour ouvrir:

1. Ouvrez le verrou en tournant les cadrans à B-O-L-T.
2. Baissez la bielle puis, relevez-la pour ouvrir.

Pour réinitialiser la combinaison:

1. Le verrou ouvert, insérez la CLEF DE RÉINITIALISATION (comprise) dans le trou de la serrure. (Voir le diagramme.)
2. En insérant la clef, tournez-la à 90° à droite ou à gauche. Elle demeurera dans cette position.
3. Faites tourner les cadrans à la combinaison du MOT que vous désirez.
4. Remettez la clef dans sa position originale et retirez-la.

Pour verrouiller: BOUGEZ les cadrans et FERMEZ la bielle. Votre nouvelle combinaison est réglée. Rappelez-vous de noter votre combinaison et de la conserver dans un endroit sûr.

SAMPLE WORDS • PALABRAS DE MUESTRA • D'EXEMPLES DE MOTS

B	D	G	H	L	M	P	R	S	T
BALL	DARE	GALE	HALL	LAST	MAN	PALE	RAN	SAND	TALE
BAT	DEAL	GAS	HEAD	LATE	MANE	PARK	RATE	SANE	TAN
BEAN	DECK	GILL	HEAL	LEAD	MANY	PASS	READ	SEAL	TEAL
BEAT	DEED	GLAD	HEAT	LEAN	MEAT	PELT	REAL	SEAT	TELL
BITE	DIET	GLUE	HILL	LESS	MESS	PILL	REST	SEND	TEST
BOAT	DOCK	GOAD	HISS	LILY	MINE	PINE	ROCK	SHUT	TINT
BONE	DOLE	GOAL	HIT	LIT	MITT	POLE	ROLL	SIT	TINY
BURN	DONE	GOAT	HOLE	LONE	MORE	PULL	ROOT	SLAY	TOLL
BUSY	DULL	GONE	HOOD	LORE	MOST	PUNT	RULE	SLED	TOTE
BYTE	DYE	GOOD	HOSE	LUTE	MULL	PUT	RUST	SOCK	TURN