WordLock®
in a word: secure™

PL-072-DL

How to set your combination:
1. Align the dials to B–O–L–T along the indicator line. (Fig. 1)
2. Open the shackle. (Fig. 1)
3. Turn the lock over so the back is facing you. The letters will be upside down. (Fig. 2)
Using a coin, turn the slot on the right clockwise to RESET. (Fig. 2)
4. With the front of the lock facing you, rotate the dials to your desired word combination along the indicator line. (Fig. 3)
5. Return the slot on the back of the lock to its original position. (Fig. 4)
IMPORTANT! Do NOT scramble the dials until you have completed the next two steps:
6. Close and open the shackle THREE times to confirm the letters you chose for your new combination are aligned correctly.
7. Now write down your new combination and put it in a safe place.

To Lock:
SCRAMBLE dials. (Fig. 5) Your new combination is now set. For a copy of instructions and sample word list, visit www.wordlock.com

Cómo fijar la combinación:
1. Alinear los botones hasta B–O–L–T usando la línea del indicador. (ver fig. 1) 2. Abra el grillete. (ver fig. 1)
3. Dar vuelta al candado de manera que vea la parte de atrás. Las letras deben estar al revés. (fig.2) Con una moneda, gire la ranura a la derecha en sentido horario hasta llegar a RESET. (ver fig. 2)
4. Con el candado de frente, gire los botones hasta que la combinación de palabra deseada quede alineada con la línea del indicador. (ver fig. 3)
5. Vuelva a girar la ranura en la parte de atrás del candado a la posición original. (ver fig. 4)
¡IMPORTANTE! NO mezcle los botones hasta tanto haya completado los próximos dos pasos:
6. Cierre y abra la argolla TRES veces para confirmar que las letras seleccionadas para la nueva combinación queden alineadas correctamente.
7. Ahora anote la nueva combinación y guárdela en un lugar seguro.

Para cerrar:
MEZCLE los botones. (ver fig. 5) La nueva combinación está programada. Para una copia de las instrucciones y una muestra de palabras, visite www.wordlock.com

Comment régler votre combinaison :
1. Alignez les cadrans à la ligne indicatrice à B–O–L–T. (ill. 1) 2. Ouvrir la serrure. (ill. 1)
3. Retournez le verrou afin que l'endos vous fasse face. Les lettres seront inverses. (ill. 2) En utilisant une pièce de monnaie, tournez la fente dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à RESET. (ill 2)
4. Lorsque l'avant du verrou vous fait fasse, tournez les cadrans jusqu'à la combinaison de mots désirée, à la ligne indicatrice. (ill. 3)
5. Retournez la fente à l'arrière du verrou à sa position originale. (ill. 4)
IMPORTANT ! Ne mélangez PAS les cadrans avant d'avoir effectué les étapes suivantes :
6. Fermer et ouvrir la serrure TROIS fois afin de confirmer que les lettres choisies pour votre nouvelle combinaison sont alignées correctement.
7. Notez votre nouvelle combinaison et gardez–la dans un endroit sécurisé.

Pour verrouiller :
MÉLANGEZ les cadrans. (ill. 5) Votre nouvelle combinaison est maintenant enregistrée. Pour une copie des instructions et pour une liste d'échantillon de mots, veuillez visiter le www.wordlock.com

FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5

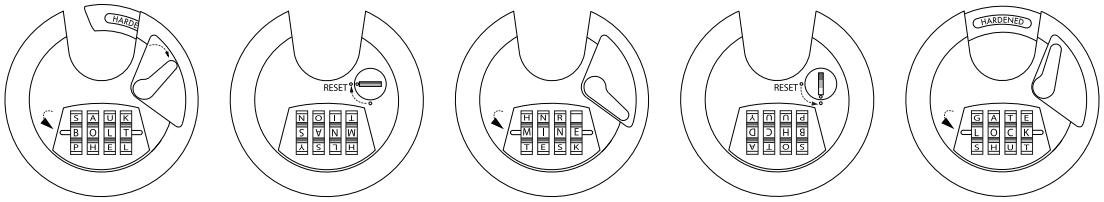

SAMPLE WORDS • PALABRAS DE MUESTRA • D'EXEMPLES DE MOTS

B	D	G	H	L	M	P	R	S	T
BALL	DARE	GALE	HALL	LAST	MAN	PALE	RAN	SAND	TALE
BAT	DEAL	GAS	HEAD	LATE	MANE	PARK	RATE	SANE	TAN
BEAN	DECK	GILL	HEAL	LEAD	MANY	PASS	READ	SEAL	TEAL
BEAT	DEED	GLAD	HEAT	LEAN	MEAT	PELT	REAL	SEAT	TELL
BITE	DIET	GLUE	HILL	LESS	MESS	PILL	REST	SEND	TEST
BOAT	DOCK	GOAD	HISS	LILY	MINE	PINE	ROCK	SHUT	TINT
BONE	DOLE	GOAL	HIT	LIT	MITT	POLE	ROLL	SIT	TINY
BURN	DONE	GOAT	HOLE	LONE	MORE	PULL	ROOT	SLAY	TOLL
BUSY	DULL	GONE	HOOD	LORE	MOST	PUNT	RULE	SLED	TOTE
BYTE	DYE	GOOD	HOSE	LUTE	MULL	PUT	RUST	SOCK	TURN