

Using the Stor–More Key Safe™


1. Locate concealed pre–set combination on the back of the packaging.
2. Open protective door to reveal the dials.
3. Rotate the dials to the current combination.
(The initial combination is set at the factory to F–R–E–E).
4. Pull down and detach the steel bottle from the lock head.
5. Fill the Stor–More steel bottle with your keys and valuables.
6. Insert steel bottle back into lock head until it clicks.
7. Scramble the dials to lock the Stor–More Key Safe™.
8. Close the door to protect the wheels.


Setting a new combination

1. Open protective door to reveal the dials.
2. Rotate the dials to the current combination.
(The initial combination is set at the factory to F–R–E–E).
3. Pull down and detach the steel bottle from the lock head.
4. Locate the reset slot at the bottom of the lock head.
5. Using a coin, rotate the slot counterclockwise so that it points to "Reset". (fig. 1)
6. Choose your new word and write it down in the space provided. (fig. 2)
7. Rotate the dials to your new word combination.
8. Using a coin, rotate the slot clockwise back to its original position.
9. Insert steel bottle back into lock head until it clicks.
10. **To Lock:** Scramble dials. Your combination is now set.
11. Close the door to protect the wheels.

Instructions for Hanging (On Door Knob, Fence, etc.)

1. Open protective door to reveal the dials.
2. Rotate the dials to the current combination.
(The initial combination is set at the factory to F–R–E–E).
3. Pull down and detach the steel bottle from the lock head.
4. Locate the shackle release lever at the bottom of the lock head.

It should be in the closed position. 

5. Slide lever to the left. It should now be in the shackle release position. 



6. Remove shackle from lock head. (fig. 3)
7. Place shackle around the door knob or other object.
8. Insert shackle back into lock head. 
9. Slide lever back to the right (closed position). 
10. Shackle is now locked to the head.
11. Insert steel bottle back into lock head until it clicks.
12. Scramble the dials to lock the Stor–More Key Safe.
13. Close the door to protect the wheels.

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3









Fig. 4

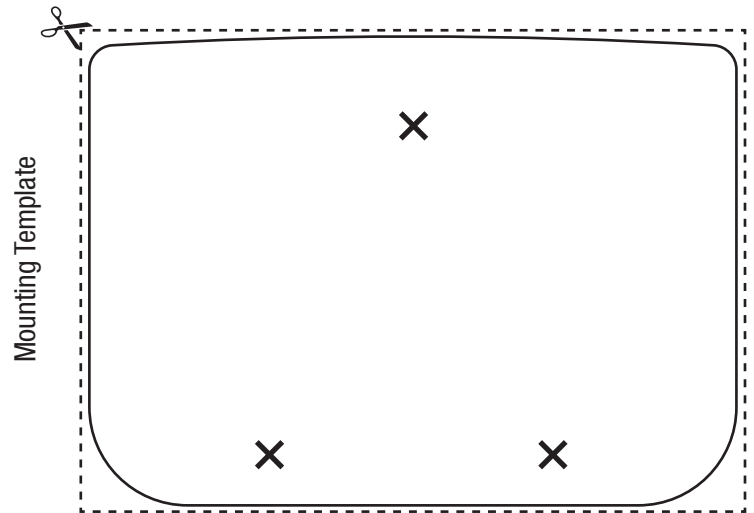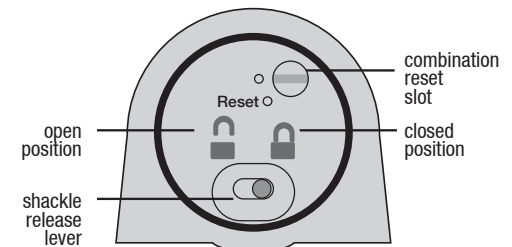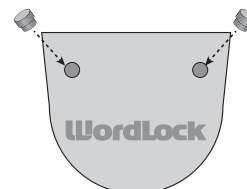

Instructions for Wall–Mounting

Tools required: Philips head screwdriver, level, drill, drill bit, (hammer and wall anchors may be required for certain surfaces like masonry)

Included in package: (2) rubber plugs, (3) screws, mounting template

1. Open protective door to reveal the dials.
2. Rotate the dials to the current combination (The initial combination is set at the factory to F–R–E–E).
3. Pull down and detach the steel bottle from the lock head.
4. Locate the shackle release lever at the bottom of the lock head. It should be in the closed position. 
5. Slide lever to the left. It should now be in the shackle release position. 
6. Remove shackle from lock head. (fig. 3)
7. Locate the 2 rubber plugs inside the steel bottle.
8. Insert rubber plugs firmly into the shackle holes. (fig. 4)
9. Locate mounting template in the upper right of instructions sheet.
10. Position the template on the wall in your desired location.
11. Use a 3/16–inch drill bit to drill 3 pilot holes in the wall through the paper mounting template.
12. If necessary, hammer in wall anchors.
13. Use Philips head screwdriver to insert center screw until only 1/4 of an inch is visible.
14. Hang lock head on center screw.
15. Using the 2 remaining screws, fasten lock head to the wall.
16. Insert steel bottle back into lock head until it clicks.
17. Scramble the dials to lock the Stor–More Key Safe™
18. Close the door to protect the wheels.

Uso del protector de llaves Stor–More

1. Ubique la combinación inicial escondida en la parte de atrás del paquete.
2. Abra la puerta de protección para ver las perillas.
3. Gire las perillas hasta la combinación actual (la combinación inicial de fábrica es F–R–E–E).
4. Tire hacia abajo y desprenda el recipiente de acero del cabezal de traba.
5. Coloque sus llaves y artículos valiosos en el recipiente de acero del Stor–More.
6. Vuelva a colocar el recipiente de acero en el cabezal de traba hasta que haga clic.
7. Mueva las perillas para trabar el protector de llaves Stor–More.
8. Cierre la puerta para proteger las perillas.

Para crear una nueva combinación

1. Abra la puerta de protección para ver las perillas.
2. Gire las perillas hasta la combinación actual (la combinación inicial de fábrica es F–R–E–E).
3. Tire hacia abajo y desprenda el recipiente de acero del cabezal de traba.
4. Ubique la ranura de reinicio en la parte de abajo del cabezal de traba.
5. Con una moneda, gire la ranura en sentido contra horario para que apunte a "Reset". (ver Fig. 1)
6. Elija su nueva palabra y escríbala en el espacio indicado. (ver Fig. 2)
7. Gire las perillas para formar la nueva combinación.
8. Con una moneda, gire la ranura en sentido horario hasta su posición inicial.
9. Vuelva a colocar el recipiente de acero en el cabezal de traba hasta que haga clic.
10. **Para trabarlo:** Mueva las perillas de forma aleatoria. Su nueva combinación ha quedado programada.
11. Cierre la puerta para proteger las perillas.

Instrucciones para colgarlo (en la perilla de la puerta, cerca, etc.)




1. Abra la puerta de protección para ver las perillas.
2. Gire las perillas hasta la combinación actual (la combinación inicial de fábrica es F–R–E–E).
3. Tire hacia abajo y desprenda el recipiente de acero del cabezal de traba.
4. Ubique la palanca de liberación del grillete en la parte de abajo del cabezal de traba. Debe estar en la posición de cerrada. 
5. Deslice la palanca hacia la izquierda. Debe estar ahora en la posición de liberación del grillete. 
6. Saque el grillete del cabezal de traba. (ver Fig. 3)
7. Coloque el grillete alrededor de la perilla de la puerta o de otro objeto.
8. Vuelva a insertar el grillete dentro del cabezal de traba. 
9. Vuelva a deslizar la perilla hacia la derecha (posición de cerrado).
10. Ahora el grillete está trabado en el cabezal.
11. Vuelva a colocar el recipiente de acero en el cabezal de traba hasta que haga clic.
12. Mueva las perillas para trabar el protector de llaves Stor–More.
13. Cierre la puerta para proteger las perillas.

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3








Fig. 4

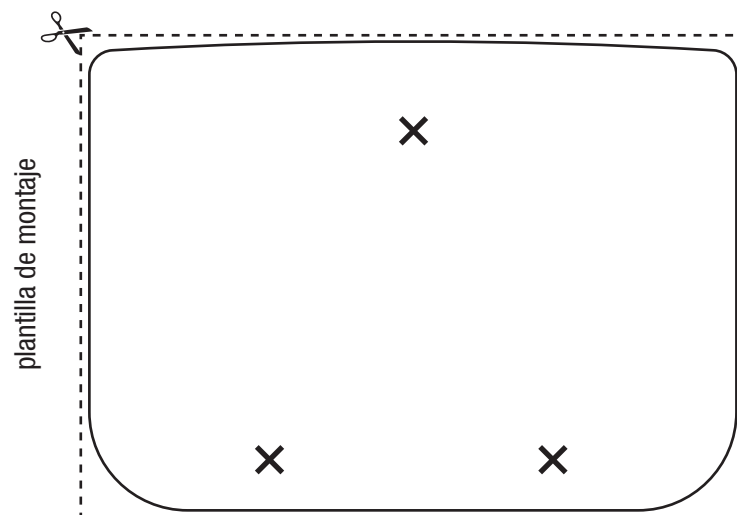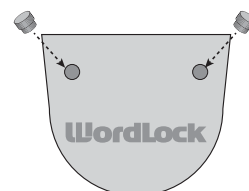


Instrucciones de montaje en la pared

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, nivel, taladro, broca (puede necesitar un martillo y anclajes para pared al montarlo en ciertas superficies como mampostería).

Incluido en el paquete: (2) tapones de goma, (3) tornillos, plantilla de montaje

1. Abra la puerta de protección para ver las perillas.
2. Gire las perillas hasta la combinación actual (la combinación inicial de fábrica es F–R–E–E).
3. Tire hacia abajo y desprenda el recipiente de acero del cabezal de traba.
4. Ubique la palanca de liberación del grillete en la parte de abajo del cabezal de traba. Debe estar en la posición de cerrada. 
5. Deslice la palanca hacia la izquierda. Debe estar ahora en la posición de liberación del grillete. 
6. Saque el grillete del cabezal de traba. (ver Fig. 3)
7. Ubique los 2 tapones de goma dentro del recipiente de acero.
8. Inserte firmemente los tapones de goma en los orificios del grillete. (ver Fig. 4)
9. Ubique la plantilla de montaje en la parte superior derecha de las instrucciones.
10. Coloque la plantilla en la pared, en la posición deseada.
11. Use una broca de 3/16" para hacer 3 orificios piloto en la pared a través de la plantilla de papel.
12. Si es necesario, clave anclajes para pared.
13. Use el destornillador Phillips para colocar el tornillo central hasta que quede solamente 1/4" visible.
14. Cuelgue el cabezal de traba en el tornillo central.
15. Con los otros dos tornillos, fije el cabezal de traba a la pared.
16. Vuelva a colocar el recipiente de acero en el cabezal de traba hasta que haga clic.
17. Mueva las perillas para trabar el protector de llaves Stor–More.
18. Cierre la puerta para proteger las perillas.

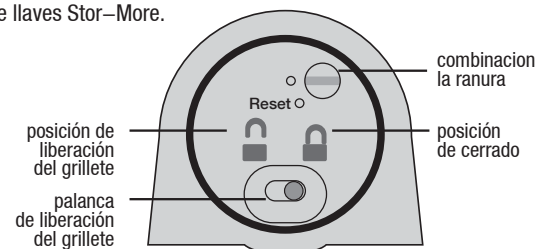




Usages du coffre-fort pour clés Stor-More Key Safe™

1. Repérez la combinaison préréglée dissimulée au verso de l'emballage.
2. Ouvrez la porte de protection pour découvrir les cadrans.
3. Faites tourner les cadrans à la combinaison actuelle; (la combinaison initiale est préréglée à l'usine à F-R-E-E).
4. Tirez vers le bas et détachez la bouteille en acier à partir de la tête de verrouillage.
5. Remplissez la bouteille en acier Stor-More de vos clés et de vos objets de valeur.
6. Réinsérez la bouteille en acier à l'intérieur de la tête de verrouillage jusqu'à ce qu'un cliquettement se fait entendre.
7. Embrouillez les cadrans pour verrouiller le coffre-fort pour clés Stor-More Key Safe™.
8. Fermez la porte pour protéger les roues.

Réglage d'une nouvelle combinaison

1. Ouvrez la porte de protection pour découvrir les cadrans.
2. Faites tourner les cadrans à la combinaison actuelle; (la combinaison initiale est préréglée à l'usine à F-R-E-E).
3. Tirez vers le bas et détachez la bouteille en acier à partir de la tête de verrouillage.
4. Repérez l'encoche de remise à zéro située au fond de la tête de verrouillage.
5. Utilisant une pièce de monnaie, faites tourner l'encoche dans le sens antihoraire pour qu'elle pointe vers « Reset » (remise à zéro). (ill. 1)
6. Veuillez choisir votre nouveau mot et écrivez-le dans l'espace réservé. (ill. 2)
7. Faites tourner les cadrans à la combinaison de votre nouveau mot.
8. Utilisant une pièce de monnaie, faites tourner l'encoche dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit dans sa position originale.
9. Réinsérez la bouteille en acier à l'intérieur de la tête de verrouillage jusqu'à ce qu'un cliquettement se fait entendre.
10. **Pour le verrouiller :** Embrouillez les cadrans. Votre combinaison est maintenant réglée.
11. Fermez la porte pour protéger les roues.

Instructions pour le suspendre (sur bouton de porte, clôture, etc.)

1. Ouvrez la porte de protection pour découvrir les cadrans.
2. Faites tourner les cadrans à la combinaison actuelle; (la combinaison initiale est préréglée à l'usine à F-R-E-E).
3. Tirez vers le bas et détachez la bouteille en acier à partir de la tête de verrouillage.
4. Repérez le levier de déverrouillage de l'arceau situé au fond de la tête de verrouillage. Il doit être réglé en position fermée. 
5. Faites glisser le levier vers la gauche.  Il devrait être à ce moment dans la position de déverrouillage de l'arceau.
6. Retirez l'arceau de la tête de verrouillage. (ill. 3)
7. Placez l'arceau autour du bouton de porte ou d'autre objet.
8. Réinsérez l'arceau dans la tête de verrouillage.
9. Faites glisser le levier en place vers la droite (position fermée). 
10. L'arceau est maintenant verrouillé à la tête de verrouillage.
11. Réinsérez la bouteille en acier à l'intérieur de la tête de verrouillage jusqu'à ce qu'un cliquettement se fait entendre.
12. Embrouillez les cadrans pour verrouiller le coffre-fort pour clés Stor-More Key Safe™.
13. Fermez la porte pour protéger les roues.

ill. 1





ill. 2



ill. 3



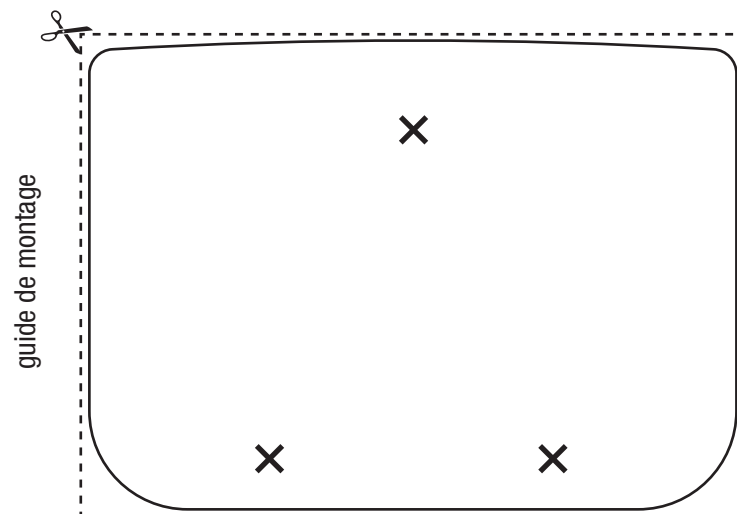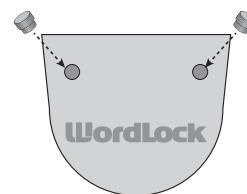


ill. 4



Instructions pour montage mural

Outils requis : tournevis à tête plate Philips; niveau, perceuse, embout de perceuse; (marteau et dispositifs d'ancrage muraux peuvent être requis pour certaines surfaces comme de la maçonnerie)

L'emballage comprend : (2) bouchons en caoutchouc; (3) vis; guide de montage

1. Ouvrez la porte de protection pour découvrir les cadrans.
2. Faites tourner les cadrans à la combinaison actuelle; (la combinaison initiale est préréglée à l'usine à F-R-E-E).
3. Tirez vers le bas et détachez la bouteille en acier à partir de la tête de verrouillage.
4. Repérez le levier de déverrouillage de l'arceau situé au fond de la tête de verrouillage. Il doit être réglé en position fermée. 
5. Faites glisser le levier vers la gauche.  Il devrait être à ce moment dans la position de déclenchement de l'arc. 
6. Retirez l'arceau de la tête de verrouillage (ill. 3)
7. Repérez les 2 bouchons en caoutchouc situés à l'intérieur de la bouteille en acier.
8. Insérez fermement les bouchons en caoutchouc dans les trous de l'arceau. (ill. 4)
9. Repérez le guide de montage situé dans le coin droit supérieur de la feuille d'instructions.
10. Placez le guide sur le mur dans l'emplacement voulu.
11. Utilisez un embout de perceuse de 0,475 cm 3/16 pouce percez avec l'embout de la perceuse 3 avant-trous dans le mur à travers le papier du guide.
12. Au besoin, martelez les dispositifs d'ancrage muraux.
13. Utilisez le tournevis à tête plate Philips pour insérer la vis centrale jusqu'à ce que seulement 0,64 cm (1/4 pouce) est visible.
14. Suspendez la tête de verrouillage sur la vis centrale.
15. Utilisez les 2 vis qui restent pour fixer la tête de verrouillage au mur.
16. Réinsérez la bouteille en acier à l'intérieur de la tête de verrouillage jusqu'à ce qu'un cliquettement se fasse entendre.
17. Embrouillez les cadrans pour verrouiller le coffre-fort pour clés Stor-More Key Safe™
18. Fermez la porte pour protéger les roues

